



*We Think of Human,
Environment and Future*

001

この製品の故障や修理、またはお取り扱い方法について、御不明な点がございましたらご相談ください。

アフターサービス

F 0800-123-4132

お問い合わせ

☎ 0120-055-939

ホームページ: <http://www.coway.co.jp>

- この製品の故障や修理、またはお取り扱い方法についてご不明な点がございましたらご相談ください。
- コーウェイの製品でないフィルターや部品を使用して発生した問題については責任を負いかねます。
- 製品の性能改善のため、事前の予告なしに規格を変更することがあります。

コーウェイ株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿 NS ビル 13F TEL03-3342-3771 (代表)/FAX03-3342-3815

Coway

P-07CL Neos (ネオス)

ご利用の手引き



目次

Neosの置ける場所	3
Neosの取付け方 設置準備	5
STEP1	5
STEP2	6
蛇口の形状の確認	6
STEP3	7
取付けをします1	7
取付けをします2	8
STEP4	9
本体との取りつけ	9
排水ホースの取付け例	10
セラミックフィルターの取り付け	10
浄水の開始	11
フィルター交換	13
フィルター交換の準備	14
Neosの内部	15
フィルターの取り外し	15
ネオセンスフィルターの交換（6ヵ月毎）	16
ポストカーボンブロックフィルターの交換（12ヵ月毎）	17
ROメンブレンフィルターの交換（24ヵ月毎）	18
セラミックフィルターの交換（12ヵ月毎）	19
フィルター交換後	20
注意点	21

Neosの置ける場所

原水から1.5m以内の場所に設置してください




場所をとらないのであらゆる場所にマッチします

注：熱器具などの側に置かないようにしてください

各部名称

これからご説明するNeosの各部の名称です

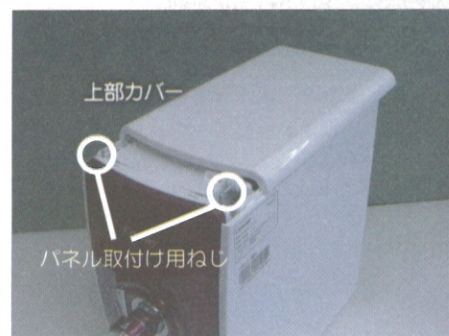

説明の中で各部の名称でご不明な場合、
こちらの表をご参照ください

Neosの取付け方 設置準備

STEP 1

設置部品をチェックします

取付け用に同梱されている部品



ご自身でご用意いただくもの

カッターまたははさみ

ホースが長いときにカットする必要がある
場合、ご準備ください

タオル：水に触るのでご用意ください

手洗い

清潔な手で取り扱う必要がありますので、作業の前に石鹸等で必ず手を洗ってください




STEP 2

蛇口の形状の確認

①水専用で蛇口の先が丸型（自在水栓）

問題なく取付けることが出来ます

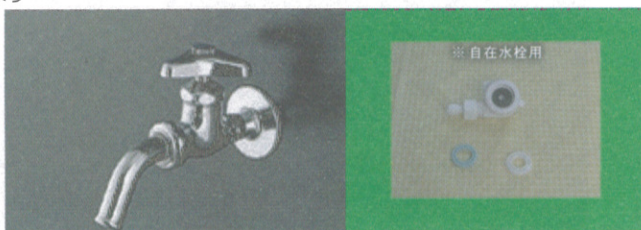

②蛇口の先がねじ方式

蛇口の先にネジ部品が付いている場合

外ねじ・内ねじと二種類あり、それに応じて取付け部品を選択します



③Neosの取付けが出来ない場合

・水栓の蛇口の形式が丸くない場合

・ねじ方式を採用していない場合

・シャワー付水栓の場合



STEP 3

取付けをします1

蛇口の先が丸型の場合

①締付けキャップをパイプに通してください



②パイプにCリング（サイズφ16又はφ19）をはめこんでください



③分岐器具を下から水平にあて、締付けキャップを回して締付けてください



取付けをします2

蛇口の先がねじ方式の場合



蛇口への取り付け(ネジ型)

① 蛇口先についているネジを外します


② 蛇口の口が外ねじか内ねじかを確認します



③ 締付けキャップを通して合うねじを付けてください



蛇口への取り付け(ネジ型)

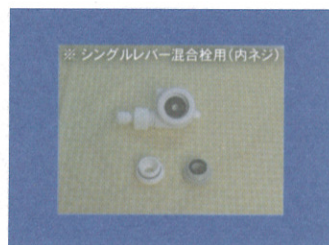

④ 分岐器具を下から水平にあて、締付けキャップを回して締付けてください



蛇口への取り付け(ネジ型)

⑤ 水を出して確認


水が漏れてないか、実際に水を出して確認してみましょう

STEP4

本体との取付け

① 分岐器具に給水ホースをぐっと差し込みます



※強く引っ張っても抜けなければOKです

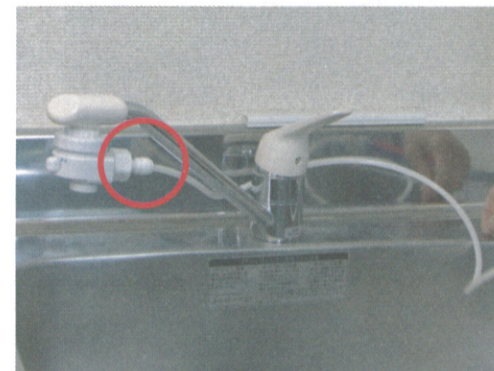


② 給水ホースの先をフィッティング（中継部品）に差し込み、オレンジ色のホースとつなぎます



③ 青いホース同士をフィッティングでつなぎます

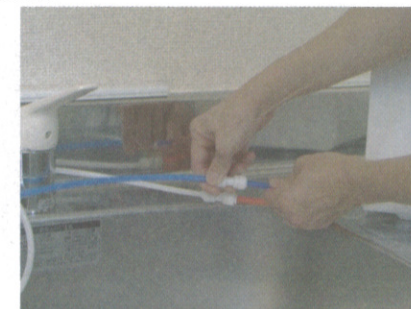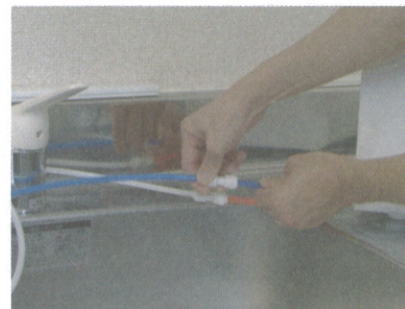

排水ホースの取付け例

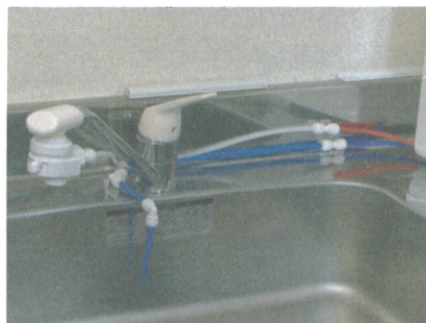

廃棄水は、シンク内等に流してください。必要に応じてカッターやはさみでホースの長さを調整してください

セラミックフィルターの取付け

①上部カバーを向かいに少し押すと、簡単に外すことができます



②上部タンクのシーリングクリップ（6カ所）を外します
※はずした内部タンクカバーは中を上に向けておきましょう



③手を石鹸などできれいに洗ってからセラミックフィルターを取り付けます
上部タンクカバーとセラミックフィルターをセットします（カチッと音がします）



浄水の開始

①分岐切り替えレバーを浄水に切り替え、蛇口（水栓）を開き、純水がタンクに出ているのを確認します



②廃棄水が青いホースから出ているのを確認します



③レバーを下げて浄水が出るか確認します



④セラミックフィルターを付けた内部タンクカバーのツメを、タンクの差込口にはめてから閉じます



⑤シーリングクリップ6ヵ所を留めます
※ツメを差込まないとキチンと留まりません



⑥上部カバーを取付けて完了です



⑦廃棄水が止まったら、タンク内がいっぱいになったサインです



※オーバーフローセンサーが付いていますので、タンク内が満タンになったら自動的に浄水を停止します



⚠️必ず実行してください

取付けて満タンになったら一旦原水を止め、タンクが空になるまで排水してください
その作業を二度行ってから使用可能になります

フィルター交換

Neosでは4本のフィルターを使用しています
フィルターの種類ごとに交換周期が違います

フィルター名	交換周期
ネオセンスフィルター	6ヶ月
ポストカーボンブロックフィルター	12ヶ月
セラミックフィルター	12ヶ月
ROメンブレンフィルター	24ヶ月



注) フィルター交換を行う際は分岐切り替えレバー(浄水/原水)を、必ず原水に切り替えてから行ってください

フィルター交換の準備

①作業の前に必ず蛇口（水栓）を止めてください。次にタンク内の水を全部抽出します



②タンクのフタをあけます




③前面カバーのネジを外します



④コックを下げた後、前面カバーを外します



Neosの内部

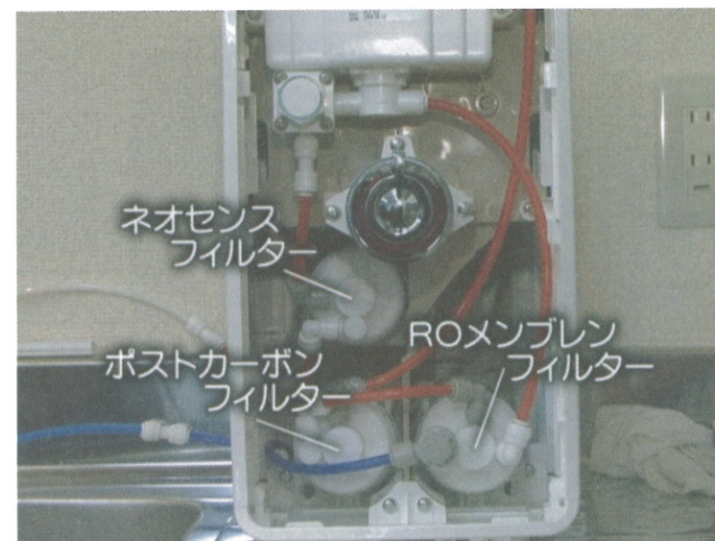

前面カバーを外すと中を確認することが出来ます

フィルターの取り外し


フィルターとホースのフィッティング（接続部品）を、付属の「フィッティングはずし」で外します

※フィルターと連結しているフィッティングの連結部分のツメを、フィッティング側に押すと簡単に外れます



ネオセンスフィルターの交換（6ヵ月毎）

新しいフィルターのノズル位置を確認します

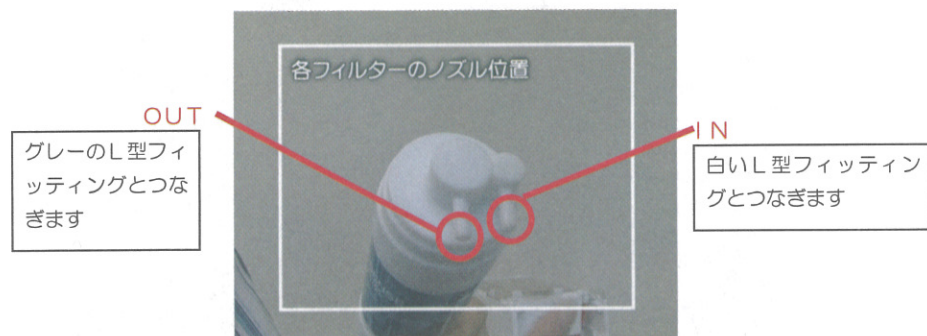

①ネオセンスフィルターのフィッティングを「フィッティングはずし」で外します



②Neo sに新しいフィルターを取付けます




③ノズルの場所を間違わないように注意してください
新しいフィルターにフィッティングをしっかりと差し込みます

注：フィルター交換後、タンク内の浄水の入れ替えを2度行ってください



ポストカーボンブロックフィルターの交換（12ヵ月毎）

新しいフィルターのノズル位置を確認します

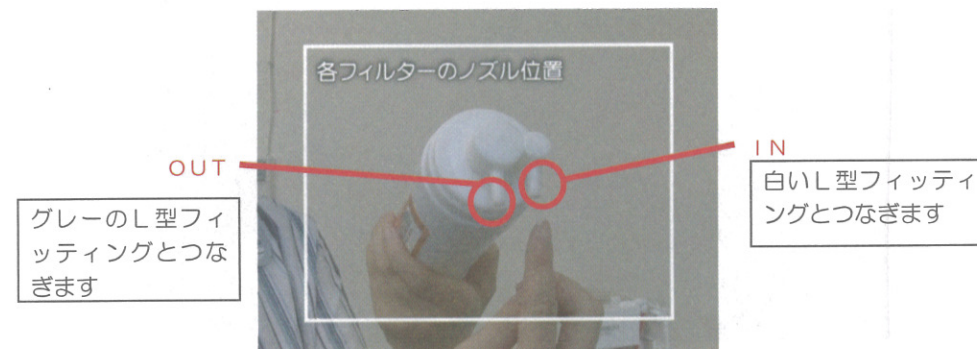

①ポストカーボンブロックフィルターのフィッティングを「フィッティングはずし」で外します



②ポストカーボンブロックフィルターを取り出します




③ノズルの場所を間違わないように注意してください
新しいフィルターにフィッティングをしっかりと差し込みます



注：フィルター交換後、タンク内の浄水の入れ替えを2度行ってください

ROメンブレンフィルターの交換（24ヵ月毎）

新しいフィルターのノズル位置を確認します

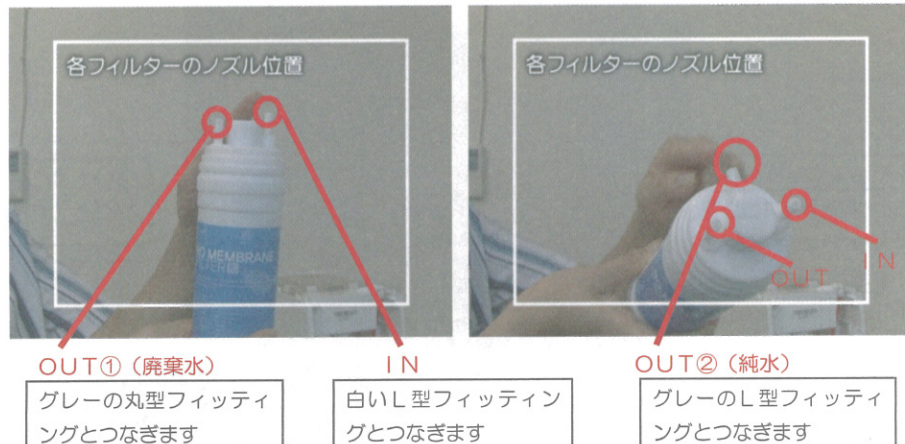

①ROメンブレンフィルターのノズル部分のフィッティングを「フィッティングはずし」で外します（3ヵ所連結されています）

②ROメンブレンフィルターを取り出します



③下記のようにしっかりつなげば完了です



セラミックフィルターの交換（12ヵ月毎）



交換前に必ず行ってください
手を石鹸等できれいに洗いましょう

交換するフィルターはきれいな水ですすいでおきましょう

①上部タンクのシーリングクリップ（6ヵ所）を外します

※はずした内部タンクカバーは上にむけて置きましょう



②セラミックフィルターをセットします
（カチッと音がするまで差し込んでください）



③内部タンクカバーのツメを、タンクの差込口にはめてから閉じ、シーリングクリップを留めます



フィルター交換後

①前面カバーを元の位置にはめ込みます



②抽出レバーを上げます



③前面パネルのネジを固定します



※ネジの形状は変更する場合があります

④上部カバーをはめます



⚠ 注意点

Neosには45℃以上のお湯を通さないようにしてください

※ フィルターを痛める原因になります

使用中、タンク内は常に満タンにしておいてください

※タンク内の浄水の量が一定量より減ると、セラミックフィルターの効果が半減します

タンクのフタは頻繁に開けないでください

※雑菌が入りやすくなりますので、タンク内が清潔に保てるよう、清掃時以外は頻繁に開けないようにしてください

水が漏れた場合

まず水栓を閉めてください

それから水漏れのある箇所を確認します

特に内部のフィルターの接続部分（フィッティングの連結箇所）がしっかり締まっているかを確認してください

長期末使用の場合

Neosを一週間以上使用しない場合は、水栓を閉めてからタンク内の水を排水し、タンクを空の状態にしてください

また使用する場合、一旦タンクに貯めた水を排水し、再度タンクに貯めてから使用してください

